OZONE FRANCE
Traitement naturel pour piscines & spas | Piscines

INVERSION DES CANULES

Tous les 2 mois au maximum


Introduction

L'inversion des canules d'injection (Têtes de canules) est une opération qui doit être réalisée **tous les 2 mois au maximum**. Cette opération préventive a pour but d'optimiser l'injection des produits et prolonger la durée de vie des canules qui, rappelons-le, restent des pièces d'usure. Ces canules doivent être remplacées tous les 2 à 3 ans selon l'utilisation du bassin.


Présentation de la canule d'injection

Une canule d'injection est composée généralement de trois parties visibles (2 sur certaines) :
- Le pied de canule (vissé directement sur votre canalisation, au refoulement).
- La canule d'injection en elle-même.
- La tête de canule (c'est elle que nous inversons).

Vue d'ensemble

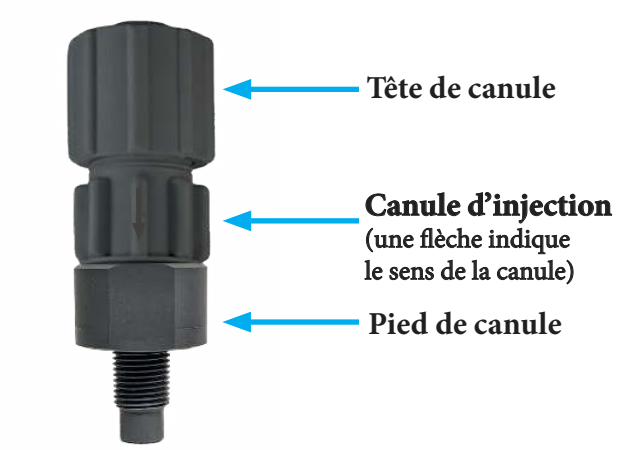

Vue éclatée

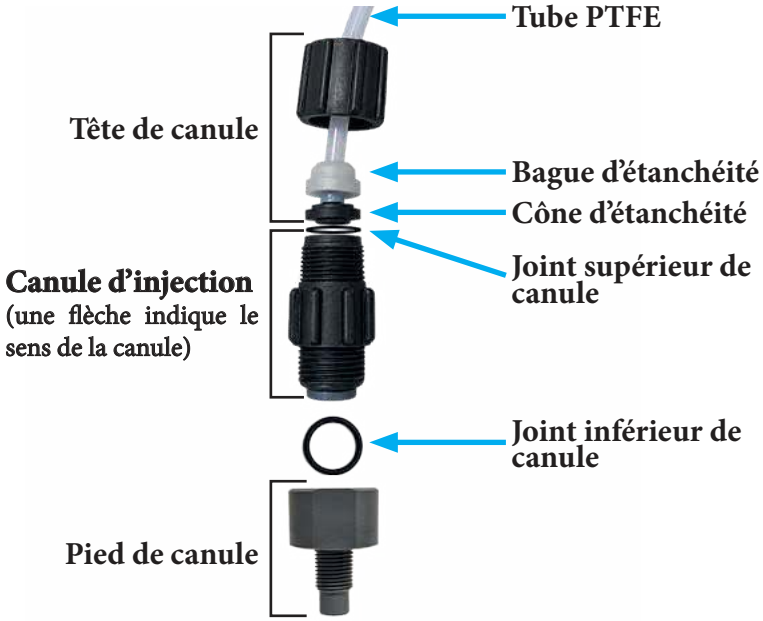

Pourquoi inverser les canules ?

La javel (chlore) injecté dans votre bassin a tendance à cristalliser. Avec le temps, si aucune action n'est réalisée, la canule finira par se boucher empêchant ainsi l'injection du produit. Cela peut également avoir d'autres conséquences plus ennuyeuses (pied de canule bouché, fuite sur la canule, détérioration prématurée des joints de canule, dégradation de la pompe doseuse, etc.). L'acide (pH minus) quant à lui nettoie et débouche. Cependant, lorsque qu'un bouchon est formé, il sera beaucoup plus difficile de le supprimer.

Canule bouchée



Pied de Canule bouchée



OZONE FRANCE
Traitement naturel pour piscines & spas | Piscines

INVERSION DES CANULES (suite)

Tous les 2 mois au maximum

Besoins matériels :

- 1 seau d'eau
- 1 paire de pince (à utiliser que si la tête de la canule ne se dévisse pas !)

Comment inverser les canules ?

NOTE : Afin de mieux visualiser la manipulation, les têtes de canules ci-dessous sont de couleurs différentes.

1. Éteignez votre filtration comme à votre habitude afin qu'il n'y ait pas de produit injecté lors de l'opération.



2. Repérez les canules d'injection (elles se trouvent en général sur votre canalisation, au refoulement, après le filtre). Placez un seau avec de l'eau en dessous des canules afin d'éviter que les produits coulent sur le sol.



3. Tenez le pied de canule et la canule afin d'éviter que ces deux parties bougent.



4. Dévissez les deux têtes de canules et mettez-les dans le seau d'eau ou au dessus de celui-ci. Si les têtes ont du mal à se dévisser, prenez deux pinces multiprises et avec l'une d'entre elles, tenez précautionneusement l'une des canules. Avec l'autre pince, dévissez d'un quart de tour la tête de canule puis terminez à la main.



5. Inversez les 2 têtes de canules puis revissez les à la main (sans forcer sur le serrage afin de ne pas déteriorer / ou fêler les cônes d'étanchéité).



Vérifiez que les joints supérieurs sont toujours en place



6. Rallumez votre Filtration et selon votre régulation automatique, procédez à une injection manuelle du pH (acide) et du chlore afin de constater qu'il n'y a pas d'éventuelles fuites au niveau des canules que vous venez d'inverser. Si tout est en ordre, vous pouvez remettre les injections en automatique sur votre régulation.

